



Firmware-Update PPD – SALTO SVN

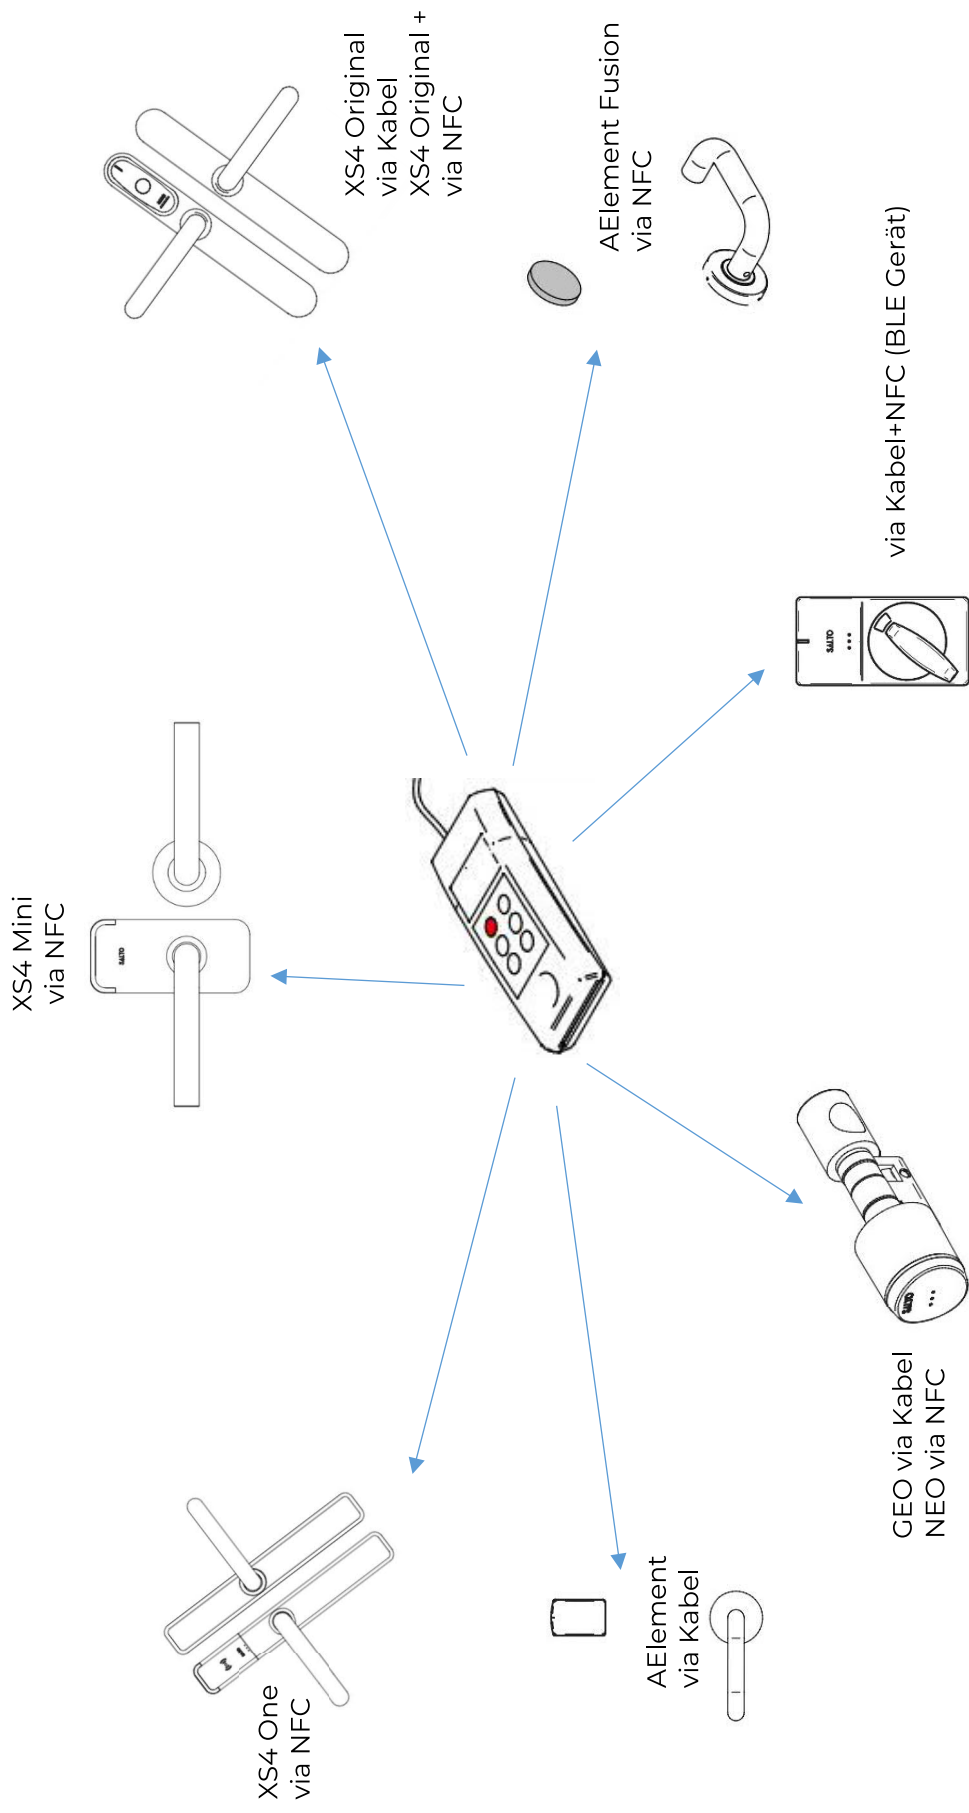

Firmware-Dateien in das System einfügen

Firmware-Dateien herunterladen und ggf. entpacken

Danach die vorhandenen TXT-Dateien kopieren und in den Unterordner „firmwares“ im Installationsordner der Salto Space einfügen

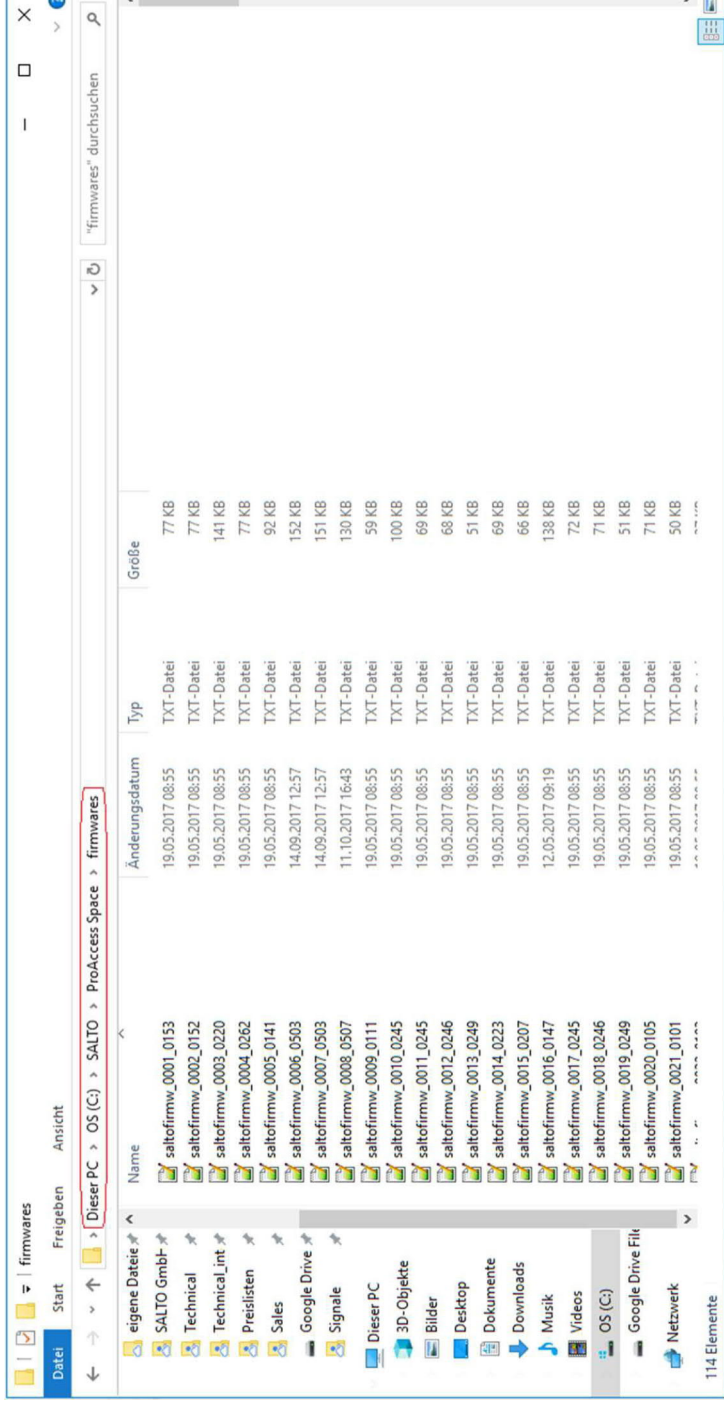

 **Wenn SPACE auf einem eigenen Server läuft, müssen die Dateien dort eingefügt werden!**

Firmwarediagnose auf den gewünschten Geräten durchführen

→ Auf dem PPD den Menüpunkt Firmwarediagnose anwählen und mit OK bestätigen



→ Dann wird am PPD „Mit Tür verbinden“ angezeigt



→ PPD Gerät auf dem Beschlag/Zylinder halten (Funksymbol auf Funksymbol)




ODER

→ PPD Stecker mit dem Beschlag/Zylinder verbinden



 Steckrichtung des Kabels
beachten!

→Gerätenummer und Version notieren

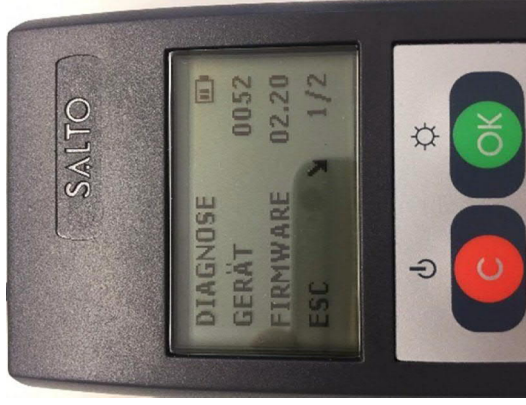

Ein Gerät kann mehrere Firmwaregeräte haben, bitte mit den Pfeiltasten durchblättern und alle notieren!
Die 0000 muss nicht mitnotiert werden.

Firmwarefiles auf PPD herunterladen



Die PPD-Firmware muss immer auf dem Letztstand sein, wie dies upzudaten ist, siehe letzten Abschnitt.



Das PPD muss mit dem Rechner verbunden und die lokale I/O-Brücke muss installiert sein!

→ In der Space-Software das Menü System/PPD öffnen und auf Firmwarefiles downloaden klicken.

ID	Name	Adresse	Validität	Aktion
1	0360950A	03-12-2018 00:00:00	General/000	General
1	Mis-Bücker	28-11-2018 00:00:00	General/006	General
1	Ove-Bücker	28-11-2018 00:00:00	General/000	General
1	Wandlener #1	03-12-2018 00:00:00	General/000	General
2	Wandlener #2	03-12-2018 00:00:00	General/000	General
3	020-Jynder	04-12-2018 00:00:00	General/000	General
4	Wandlener #3	02-12-2018 00:00:00	General/000	General
5	Wandlener #4 FN	02-12-2018 00:00:00	General/000	General
6	020-Windler	26-11-2018 11:42:24	General/000	General
102	Zimmer 10	15-11-2018 00:00:00	General/000	General
14	Locker #1	28-11-2018 00:00:00	General/000	General

→ Im folgenden Fenster müssen die passenden Geräte-IDs, in der aktuellen Version ausgewählt und gesendet werden.

Wenn beim Auswählen die STRG-Taste gedrückt gehalten wird, können mehrere Dateien (max 3–4) ausgewählt werden.

Wenn beim Auswählen die SHIFT-Taste gedrückt gehalten wird, werden alle Dateien von der ersten bis zur letzten markierten ausgewählt.



The screenshot shows a window titled 'Firmwarefiles downloaden' with a table containing 10 rows of data. The columns are 'GERÄT', 'DATEINAME', and 'VERSION'. The data is as follows:

GERÄT	DATEINAME	VERSION
0001	sabofirmw_0001_0153.txt	01.53
0002	sabofirmw_0002_0152.txt	01.52
0003	sabofirmw_0003_0220.txt	02.20
0004	sabofirmw_0004_0262.txt	02.62
0005	sabofirmw_0005_0141.txt	01.41
0006	sabofirmw_0006_0503.txt	05.03
0007	sabofirmw_0007_0503.txt	05.03
0008	sabofirmw_0008_0507.txt	05.07
0009	sabofirmw_0009_0111.txt	01.11
0010	sabofirmw_0010_0245.txt	02.45

At the bottom of the window, there are two buttons: 'ABBRECHEN' and 'SENDEN'.



Verbindung zum PPD erst nach erfolgreicher Übertragung trennen!

Firmware-Update durchführen

→ Auf dem PPD Menü „Update Firmware“ anwählen und mit OK bestätigen



→ PPD Gerät auf Beschlag/Zylinder halten (Funksymbol auf Funksymbol) oder mit Kabel verbinden

→ Die korrekte Firmware-Datei wird automatisch ausgewählt

Falls keine passende Firmware-Datei auf das PPD geladen wurde, erscheint die Meldung „Keine Daten vorhanden“



→ Das Firmware-Update läuft automatisch durch, gibt eine akustische Rückmeldung und zeigt den Fortschritt in Form eines Balkens an.
Während des gesamten Update-Vorgangs müssen PPD und die Hardware verbunden bleiben.



**Nach Abschluss der Übertragung
wird eine Erfolgsmeldung angezeigt →**



Nach Abschluss aller Updates sollte das PPD erneut mit dem Rechner verbunden werden. Nach Start von System/PPD in der Software werden alle Änderungen an die SPACE-Software zurück übertragen, damit auch dort die aktuellen Stände zur Verfügung stehen.
